TECHNYSOUND

Professional Audio Products

MODE D'EMPLOI

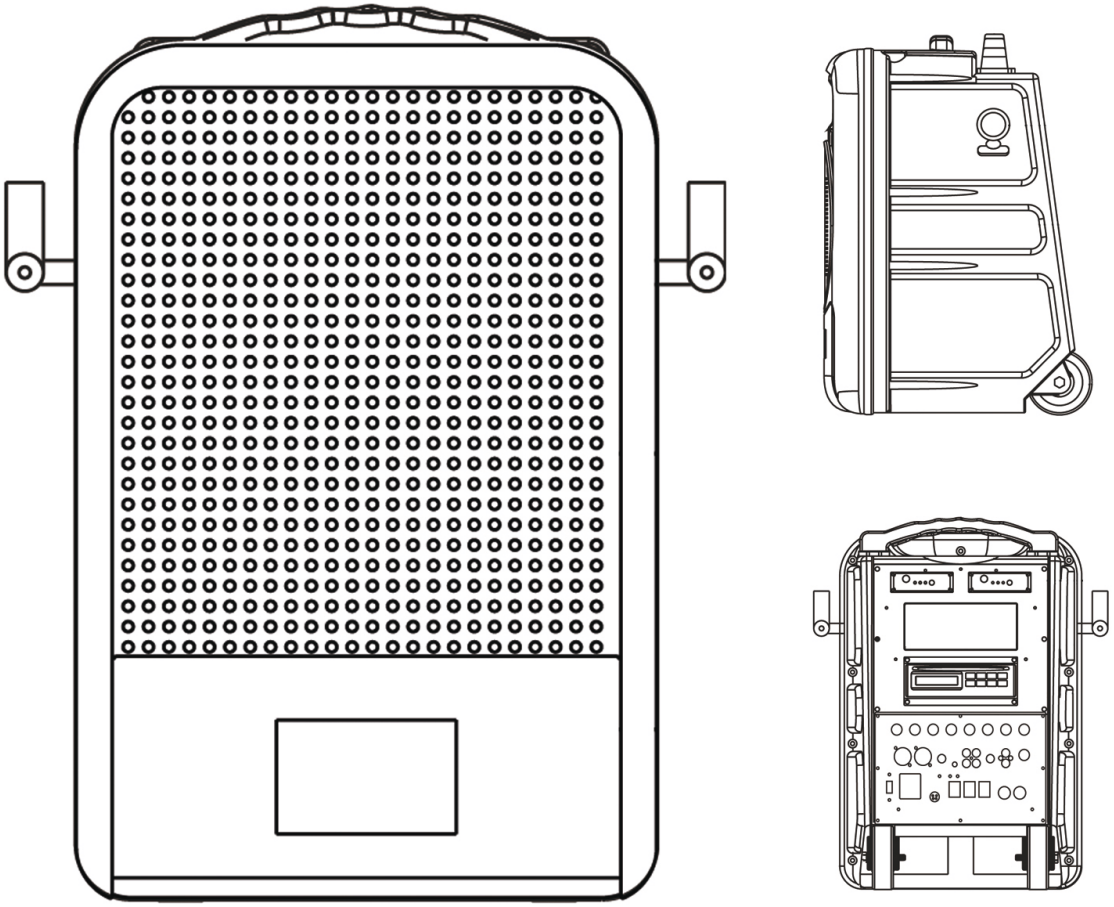

ENSEMBLE PORTABLE

DVD / CD / USB / MP3

MOOVER 400

Merci d’avoir choisi un produit **TECHNYSOUND**. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d’instructions avant d’utiliser ce produits.

ATTENTION !

Protégez de l'humidité.

Débranchez avant d’ouvrir le boîtier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.
Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l’entretien de cet appareil doit
- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions suivantes.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention :

Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.
L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.
La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !
Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l’appareil.
Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Entretien de la batterie
Pour recharger la batterie interne, reliez le simplement au secteur. Le témoin de charge s'allume durant le chargement. Lorsque celui-ci s'éteint et que le témoin FULL s'allume, le rechargement est terminé.
En cas de non-utilisation prolongée du système, veillez à débrancher également le cordon secteur de l'enceinte active car l'appareil, même éteint, à une faible consommation de courant.
Ne laissez pas la batterie interne constamment en charge, ce qui pourrait réduire sa durée de vie. Lors d'un stockage prolongé, nous vous conseillons de recharger la batterie tous les trois mois pour son entretien.

DESCRIPTION :

1. Poignée
2 - 7. Supports micros
3. Boomer
4. Compartiment batterie
5. Embase pour pied
6 - 10. Poignée télescopique
8. Enceinte ABS
9. Roulettes
11. Récepteurs Micros UHF
12. Lecteur DVD
13. Panneau de contrôle

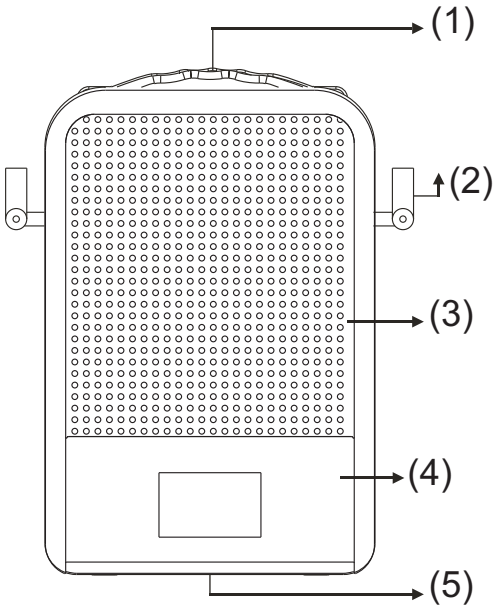

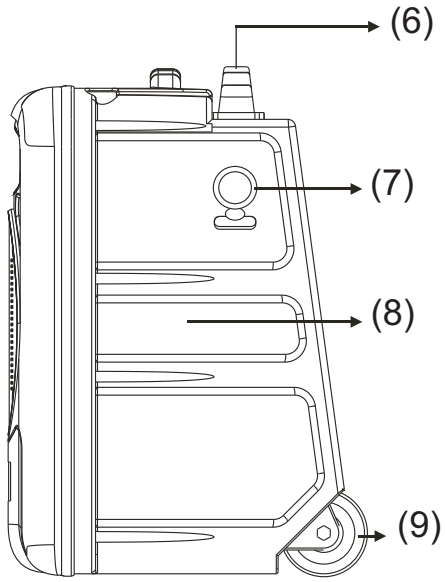

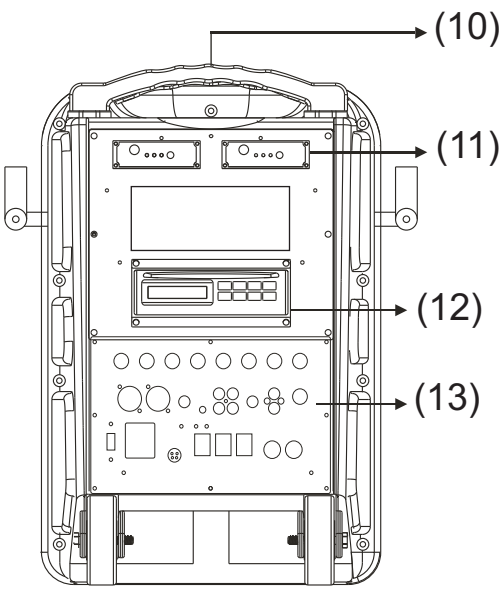

DESCRIPTION :

Modules micros

1. Antenne
2. Led micro
3. Volume micro

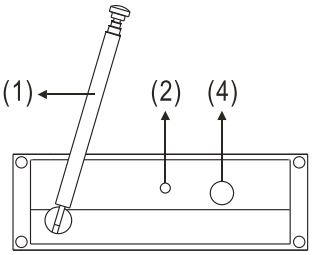

UHF

Lecteur DVD et Entrée USB

1. Chargement frontal
2. Stop
3. Retour rapide
4. Avance rapide
5. Play/Pause
6. Eject
7. CD / DVD
8. USB
9. Fichier suivant
10. Fichier précédent
11. Récepteur Infra rouge
12. Ecran LCD
13 Entrée USB

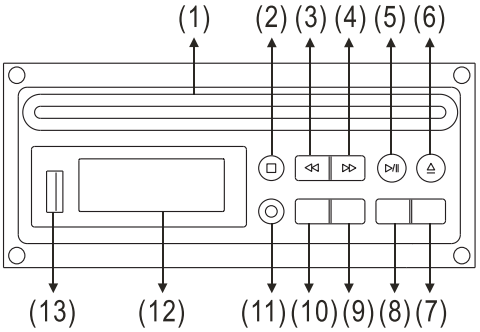

Télécommande

1. MARCHE/ARRET (STANDBY)
Appuyez sur cette touche pour placer l'appareil en mode veille (STANDBY)

2. LECTURE USB
Appuyez sur cette touche pour être en mode lecteur USB

3. SILENCE
Appuyez sur cette touche pour couper le son

4. TOUCHES NUMÉRIQUES (0-1/9 et +10)
Permettent d'accéder à une piste ou un chapitre.

5. VOLUME + (VOL+)
Permet d'augmenter le niveau sonore

6. VOLUME - (VOL-)
Permet de diminuer le niveau sonore

7. TONALITE A
Appuyez sur cette touche pour augmenter la tonalité.

8. TONALITE B
Appuyez sur cette touche pour diminuer la tonalité.

9. PLAY/PAUSE (PLAY)
Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture ou mettre en mode pause.

10. RETOUR RAPIDE (REV)
Permet le retour à la piste d'avant

11. AVANCE RAPIDE (FWD)
Permet d'avancer d'une piste

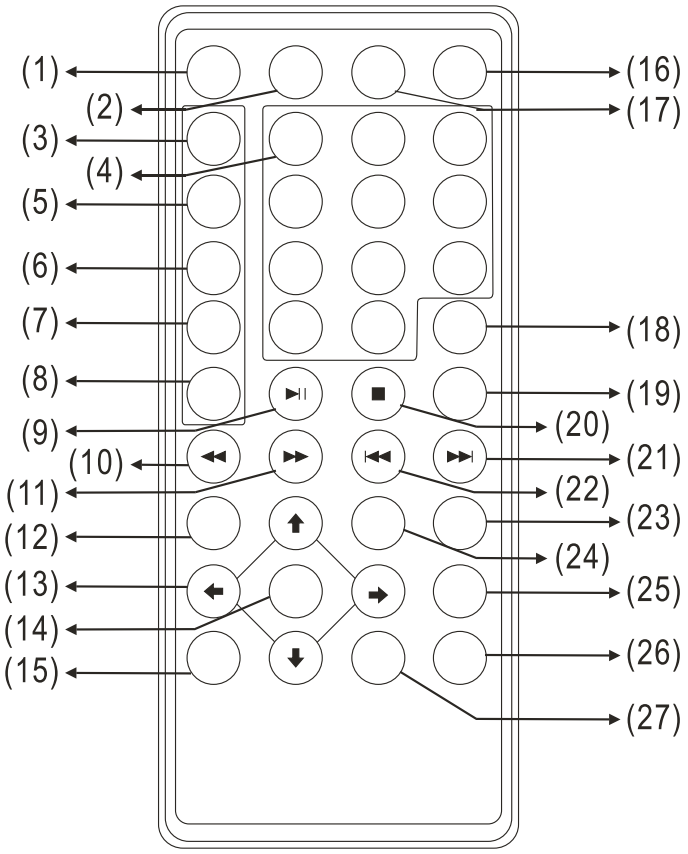

12. OSL/LCD

En mode DVD. Vous pouvez au choix afficher le titre ou le chapitre en cours de lecture, ou bien le titre ou le chapitre suivant, ou alors éteindre l'affichage. Appuyez sur cette touche une ou plusieurs fois pour faire apparaître le temps.

13. TOUCHES DIRECTIONNELLES

En mode DVD. Permet de déplacer le curseur à l'écran.

14. CONFIRMATION

Appuyez sur cette touche pour confirmer votre choix.

15. SETUP/MENU (STEP)

En mode DVD, il permet la lecture Frame par Frame, ou image par image. Pressez autant de fois la touche que de Frame ou d'images à passer. Appuyez sur la touche PLAY pour terminer.

16. EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.

17. LECTURE DVD

Appuyez sur cette touche pour être en mode lecteur DVD.

18. AUDIO

Permet de sélectionner différents types de reproductions sonore.

19. SOUS TITRE (SUBTILE)

Permet la sélection de la langue ou du sous-titrage désiré.

20. STOP(■)

Cette touche arrête la lecture du disque.

21. TITRE PRÉCÉDENT

Appuyez sur cette touche pour retourner au début d'une piste ou d'un chapitre du disque, ou pour revenir à la piste ou chapitre précédent (REV)

22. TITRE SUIVANT

Appuyez sur cette touche pour passer à la piste ou le chapitre suivant du disque.

23. PROGRAMME (PROG)

Appuyez sur cette touche pour être en mode programme.

24. ZOOM IN/OUT (ZOOM)

Permet d'agrandir ou de rétrécir une partie de l'écran.

25 LECTURE ALÉATOIRE (RANDOM)

Appuyez sur cette touche pour une lecture aléatoire du CD

26. RÉPÉTER LE MORCEAU (REPEAT)

Permet de lire en boucle un passage de lecture fixé. Appuyez à nouveau sur cette touche pour suspendre la boucle.

27. MENU

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal et faire votre sélection.

DESCRIPTION :

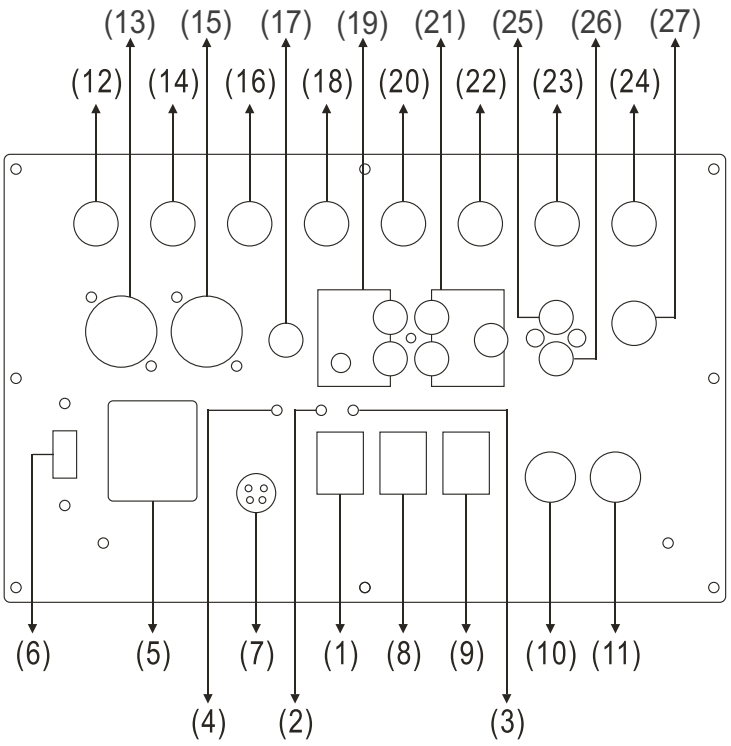

Panneau de contrôle

1. BOUTON MARCHE / ARRÊT (ON/OFF)
2. INDICATEUR DE MARCHE
La LED est ROUGE
3. INDICATEUR DE MARCHE
La LED est VERTE
4. INDICATEUR DE BATTERIE
En charge la LED clignote en vert, quand la batterie est chargée le vert reste fixe.
5. PRISE SECTEUR + FUSIBLE
6. COMMUTATEUR DE TENSION AC
7. CONNECTEUR D'ALIMENTATION DC
8. PRIORITÉ PAROLE
9. LED INDICATEUR DE PRIORITÉ PAROLE
10. EXT SPEAKER 1
Sortie Enceinte
11. EXT SPEAKER 2
Sortie Enceinte
12. RÉGLAGE NIVEAU MICRO 1
13. CONNECTEUR ENTRÉE MICRO 1
14. RÉGLAGE NIVEAU MICRO 2
15. CONNECTEUR ENTRÉE MICRO 2
16. VOLUME AUX 1
17. ENTRÉE AUX-1
18. VOLUME AUX 2
19. ENTRÉE AUX-2
20. SÉLECTEUR DE SOURCE ET CONTRÔLE VOLUME CD / Mp3
21. SORTIES LIGNE JACK 6.35
22. CONTRÔLE AIGUS
23. CONTRÔLE MÉDIUM
24. CONTRÔLE BASSE
25. ENTRÉE VIDÉO
26. SORTIE VIDÉO
27. VOLUME GÉNÉRAL

DESCRIPTION :

EMETTEUR / MICRO MAIN

1. GRILLE ET CAPSULE
2. INDICATEUR DE MARCHE
3. BATTERIE FAIBLE
4. MARCHE / ARRÊT
5. CORPS DU MICRO
6. LOGEMENT BATTERIE
7. EMBOUT COLORE

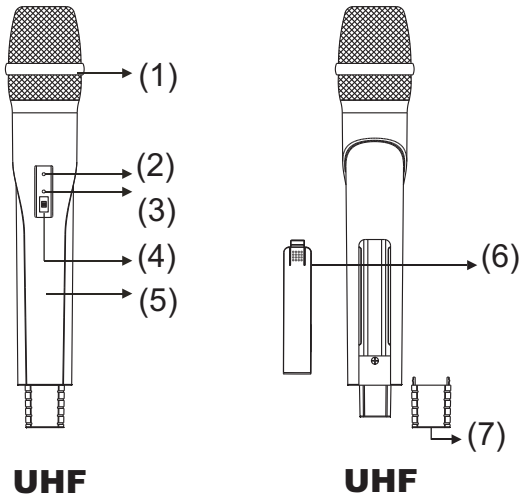

UHF UHF

Caractéristiques :

1. Utilisez des piles rechargeables de haute qualité. Les micros sont adaptés pour une utilisation à la fois en intérieure et extérieure.
2.Les entrées et les sorties sont multiples vous pouvez connecter plusieurs unitées pour des grands événements.
3.Effet ECHO pour l'enseignement, le chant ou le karaoké.
4. Pour une utilisation à plusieurs, il y a 2 entrées micros et 2 microphones filaires.

Instructions :

1. Ouvrez le compartiment des piles (6), insérez les piles, attention à la polarité. Refermez le compartiment.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (4) , la LED vous indique l'état des piles. A l'allumage, la LED s'allume, si cette dernière clignote puis s'éteint les piles sont faibles, vous devez les changer.
3. Quand vous allumez le microphone, si vous déplacez le commutateur au centre déplacez le pas à pas en restant quelques secondes, sinon cela fera un bruit.

UTILISATION :

1. S’il vous plaît, insérez un CD, DVD, VCD standard (12cm) dans le lecteur.

2. Quand vous insérez un disque et que le message “NO DISC” s’affiche c’est que votre disque est mal inséré. Replacez le disque correctement et la lecture se fera automatiquement.

3. Appuyez sur la touche (5) du DVD ou la touche (9) de la télécommande pour lire un titre. Appuyez de nouveau pour mettre sur pause. Appuyez sur la touche (2) ou la touche (20) de la télécommande pour arrêter et passer à la dernière chanson automatiquement.

4. Appuyez sur la touche (6) du DVD ou la touche (16) de la télécommande pour éjecter le disque (après 10 minutes le disque sera éjecté automatiquement).

5. En mode DVD, Appuyez sur les touches (10) et (11) de la télécommande pour avancer en vitesse x2 à x32. Appuyez sur la touche (3) du DVD ou la touche (21) de la télécommande pour passer à la chanson d’après. Appuyez sur la touche (4) du DVD ou la touche (22) de la télécommande pour revenir au titre précédant.

6. Appuyez sur la touche (7) du DVD ou la touche (17) de la télécommande, le lecteur est en mode DVD. Appuyez sur la touche (8) du DVD ou la touche (2) de la télécommande pour passer en mode USB.

7. En mode DVD, appuyez sur les touches (5) ou (6) pour régler le volume. Appuyez sur les touches (7) ou (8) pour régler la tonalité. Appuyez sur la touche (3) pour couper le son appuyez de nouveau pour remettre le son.

8.En mode DVD, CD ou VCD appuyez sur la touche (18) AUDIO deux fois pour le réglage gauche / droite et stéréo.

9. En appuyant sur la touche SUBTITLE (19) pendant la lecture, noter plusieurs points :
   a. Le réglage de la langue est définie par le disque.
   b. Certains disques ne dispose que d'une seule langue.
   c. Lorsque la langue est sélectionnée, il y aura des indications affichées sur l'écran.
   d. Les sous-titre sont appliqués qu’en mode DVD.

10. En mode DVD, réglez les programmes dans l'ordre: P00.00 est affiché à l'écran, appuyez sur la touche PROG (23) de la télécommande, en même temps, vous pouvez appuyer sur le clavier numérique de la télécommande, ou les touches de direction (13) pour définir votre choix.

11. En mode DVD, VCD, et CD appuyez sur la touche (25) de la télécommande, les titres du disque sont lus en mode aléatoire.

12. En mode VCD, appuyez sur le touche MENU (27) de la télécommande pour lire un CD en mode PBC

13. Appuyez sur la touche SETUP (15) de la tétécommande pour rentrer dans le menu principal, vous pouvez utiliser la touche de direction (13) pour régler le mode TV, voix, multi-média, TV standard, le code PIN, etc.

UTILISATION :

1. (A) Lors du branchement de l'alimentation AC, insérez le cordon dans la prise (5) l'autre extrémité dans une prise secteur. Le commutateur d'allumage est sur ON, la LED s'allume verte

(B) Lorsque vous utilisez la batterie intégrée, sortez le cordon d'alimentation AC et appuyez sur le commutateur POWER (1). L'indicateur de LED (3) s'allume en vert, il indique l'état de la batterie normal, si la LED indicateur s'allume en rouge la batterie est à recharger.

(C) Si la tension de la batterie n'est pas assez forte, l'unité principale sera éteinte automatiquement.

(D) En branchant le cordon d'alimentation AC dans la prise (5), le MOOVER 400 se charge automatiquement.

2. Allumez le microphone main ou le commutateur de l'émetteur, la RF LED (2) sur le récepteur du module s'allume. Celle ci indique que le récepteur a reçu le signal.

3. Pour utiliser le microphone filaire, insérez le à la prise MIC 1 (13) ou MIC 2 (15), ajustez le volume approprié avec les boutons (12) ou (14).

4. Voice Priority : Appuyez sur le bouton Voice Priority (8). Lors de l'utilisation du microphone, la musique sera coupée automatiquement. Lorsque vous cessez d'utiliser le microphone, la musique démarre à nouveau.

5. Le volume du système peut être contrôlée par la touche du volume général (27)

SPECIFICATIONS :

Emetteur Micro main

Modulation : FM
Fréquences UHF : 740-790 MHZ
Stabilité en fréq. : +/- 0.0005%
Déviation Max : >40dBm
Signal/Bruit : >85 dB
Distorsion : < 1%
Piles : 3V et 9V
Consommation : 50mA +/- 10mA

Récepteur micro

Modulation : FM
Fréquences UHF : 740-790 MHZ
Stabilité en fréq. : +/- 0.0005%
Sortie AF : 450mV +/- 50mV
Signal/Bruit : >85 dB
Distorsion : < 1%
Source alimentation : 12V
Consommation : 50mA +/- 10mA

Amplification

Puissance 220 W maxi
Haut parleur : 1 boomer de 25 cm
Batterie rechargeable : 12V 7Ah 2PCs
1% (à10W)
Bande passante : 50 Hz - 18KHz +/- 3dB
Temps de charge 10-12 heures
Temps de fonctionnement : 3-4 heures

MANIPULATION ET ENTRETIEN DES DISQUES

Afin de permettre le bon fonctionnement de votre lecteur et de préserver vos disques, prenez les précautions suivantes :
- Manipulez les disques de sorte que les traces de doigts et la poussière n'adhèrent pas à leur surface.
- Rangez toujours les disques dans leur boîtier de protection quand ils ne sont pas utilisés.
- N’essayez pas de lire des disques ayant des formes spéciales (en forme de coeur, d’hexagone, etc.) car ils pourraient endommager le lecteur.
- N’écrivez pas sur l’étiquette du disque avec un stylo à bille ou un autre instrument d’écriture.
- Quand un disque devient sale, nettoyez le avec un chiffon à nettoyer. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur. Ne l’essuyez pas avec un mouvement circulaire.
- N’utilisez pas de bombe de produit nettoyant, benzine, diluant, liquide de protection antistatique ou autre solvant pour nettoyer les disques.
- N’apposez pas d’étiquettes ou d’autocollants sur les disques. N’utilisez pas de disques montrant une partie collante exposée d’un ruban adhésif ou des restes d’autocollants.
- N’utilisez pas de protecteurs ou de caches anti-rayures.

CE

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **TECHNYSOUND** selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.
Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.